



# LETT OG RETT MONTERING AV DITT NYE KJØKKEN

Til montøren: Legg igjen denne monteringsanvisningen.


**Drømme**<sup>TM</sup>  
KJØKKENET

HVERDAGSGLEDE FRA BALLINGSLÖV


# NOEN TIPS

- \* Behold emballasjen på så lenge som mulig.  
Ved avemballering, skjær på baksiden eller på sidene av skapet.
- \* Mål gjerne ut i forveien hvor komfyr, oppvaskmaskin, kjøleskap etc. skal plasseres.
- \* Tenk på hvor du vil ha belysning, og monter spotlights på et tidlig tidspunkt.
- \* Glem ikke foringer i hjørner, ved radiatorer, etc  
.Vær oppmerksom på at også knopper og håndtak ” bygger”.
- \* Bruk tape ved saging av foringer, ventilatorhylle etc. for å forhindre utslag.
- \* Finn gulvets høyeste punkt og gå utifra dette før soklene tilpasses i vater.
- \* Skru fast håndtak og knotter med et skrujern - ikke med drill.
- \* Ta en rask titt på de neste bildene. Når du begynner med selve monteringen studerer du de ulike bildene mer i detalj.


## SYMBOLER SOM BRUKES I MONTERINGSANVISNINGEN

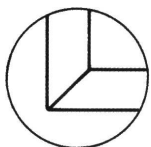


Gjæring

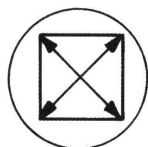

Kontroll  
diagonalmål

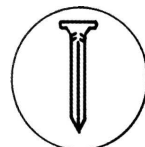


Spiker

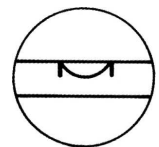


Skal være  
i vater




Skruer

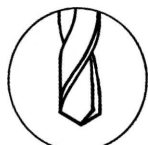


Borr

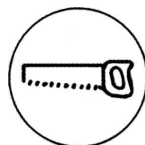

Sag

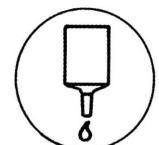


Lim/  
silikon

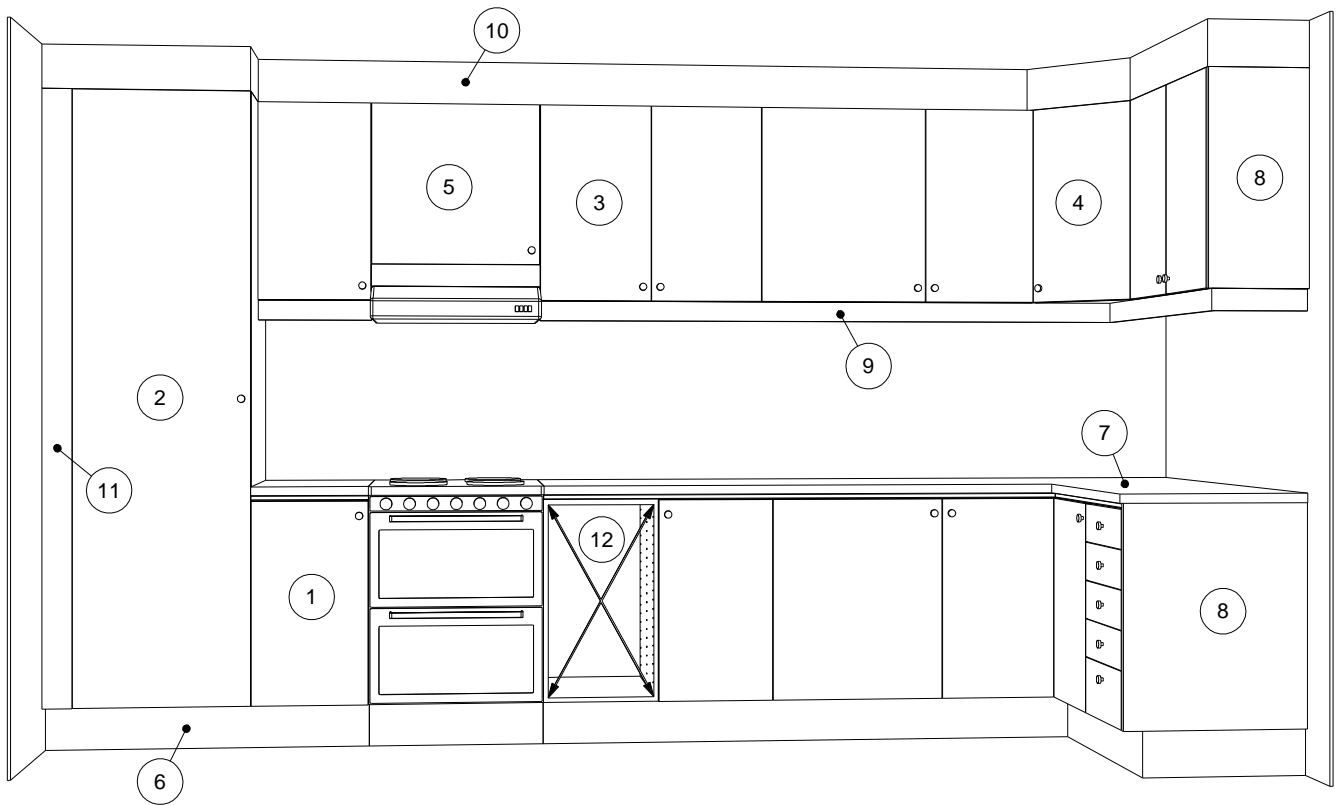

### NOEN BENEVNINGER SOM DU TREFFER PÅ I KOMMENDE BILDETEKSTER

- |              |                   |               |                   |
|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1. Benkeskap | 4. Hjørneskap     | 7. Benkeplate | 10. Taktislutning |
| 2. Høyskap   | 5. Ventilatorskap | 8. Dekkeside  | 11. Foring        |
| 3. Overskap  | 6. Sokkel         | 9. Lyslist    | 12. Diagonalmål   |

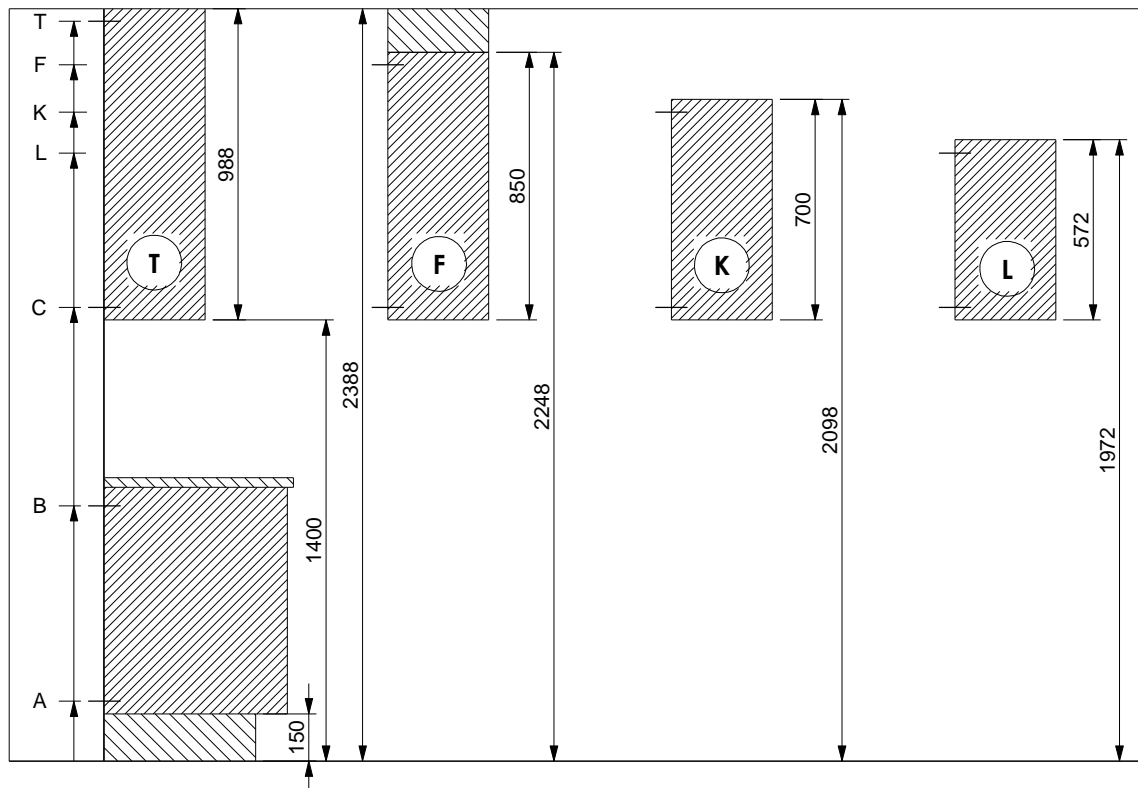


### TOTALHØYDER PÅ KJØKKENINNREDNING

T-høyde inkl. sokkelhøyde 150mm = 2388mm  
 F-høyde inkl. sokkelhøyde 150mm = 2248mm  
 + taktislutning  
 K-høyde inkl. sokkelhøyde 150mm = 2098mm  
 L-høyde inkl. sokkelhøyde 150mm = 1972mm


### FESTEPUNKTER PÅ KJØKKENINNREDNING

C/C-avstand målt fra gulvnivå. (Ved lavere eller høyere sokkelhøyde tilpasses festpunktene etter sokkelens mål-avvikelse).  
 A = 190mm, B = 810mm, C = 1440mm, L = 1930mm,  
 K = 2060mm, F = 2210mm, T = 2348mm.

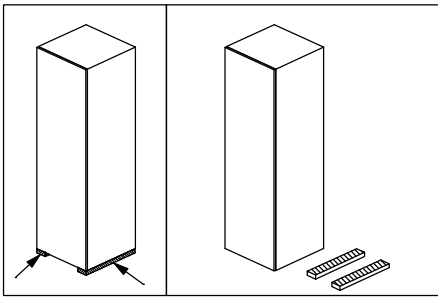


## MONTERING HØYSKAP OG BENKESKAP

1. Transportbeskyttelse på høyskap taes bort fra skapenes underside.

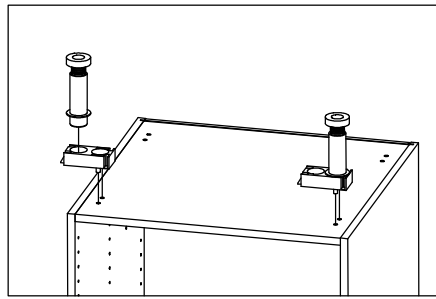


2. Monter sokkelbeina i de forborrede hullene på skapenes underside.

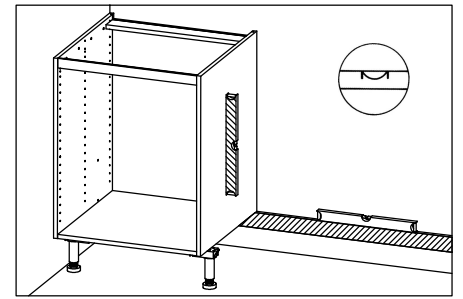


3. Vater opp og monter en list 150 mm fra gulvet.

Løft skroget på plass.  
Kontroller vater og lodd.

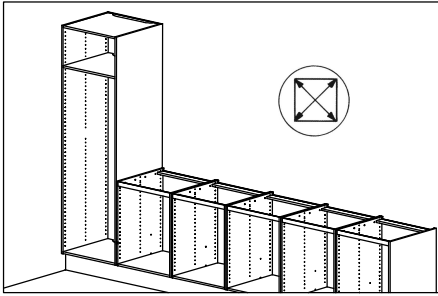


4. Kontroller diagonalmålet på skapene. Begge målene skal være det samme. Skapene er da i eksakt rett vinkel.

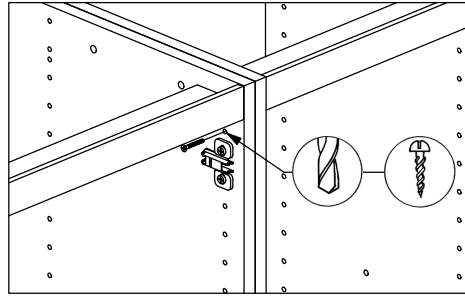


5. Skru sammen skrogene. Bruk medfølgende skruer.


Borr hull Ø4, 10 millimeter dype ca 20 millimeter fra topp/bunn. Skru koblingskruen i disse hullene.

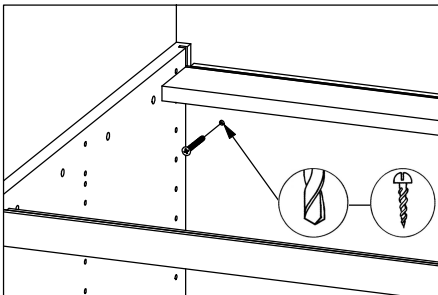


6. Forborr og skru fast skapet på vegg. (festepunkter se side 3). Skruer velges med hensyn til veggmaterialet.

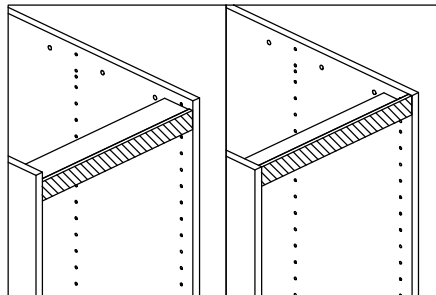


7. Ved transport er dekorlisten snudd. Dra løs og snu den.

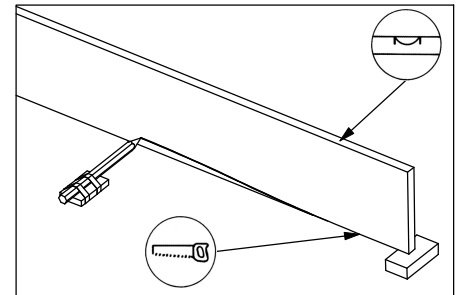


8. Ved skjeve og ujevne gulv, justeres sokkelen så den er i vater. Tegn gulvets ujevnheter på sokkelen. Sag sokkelen så den blir helt tett mot gulvet.

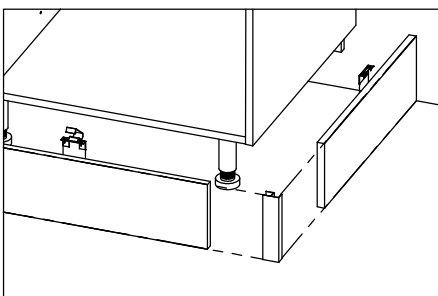


9. Fest på clipsen (festebeslaget) på sokkelens overkant. Sett sokkelen inn mot sokkelbeina.

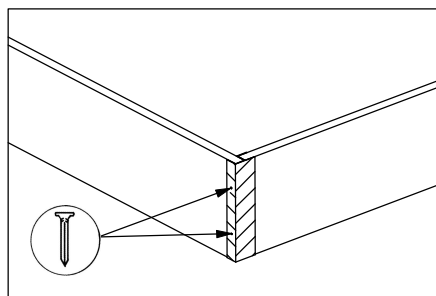

10. Sokkelen sammenføres i fremre synlige hjørne med plasthjørne. Gjelder laminatsokkel hvit og brun.

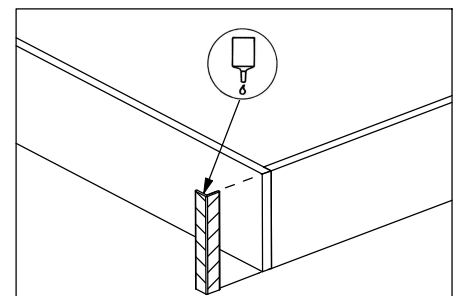


11. Finert/ malt sokkel: Trehjørne limes over skjøten.

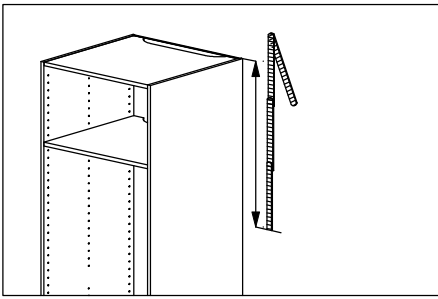


## MONTERING AV OVERSKAP


12. Mål ut og marker overskapenes underkant fra høyskapets overside.

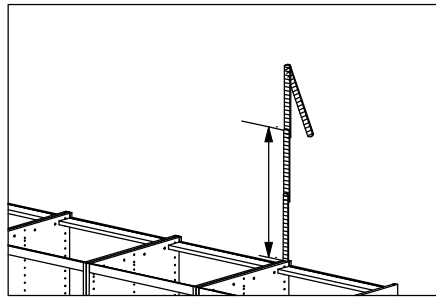

13. Om det ikke er høyskap, mål fra benkeskapets overside (530mm).

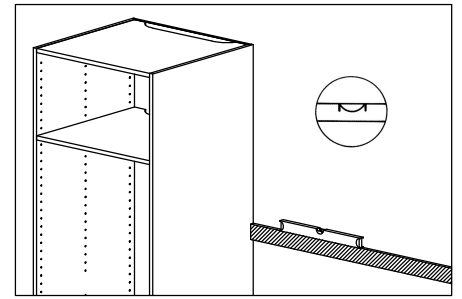


14. Fest en list i vater i samsvar med markering av overskapets underkant.

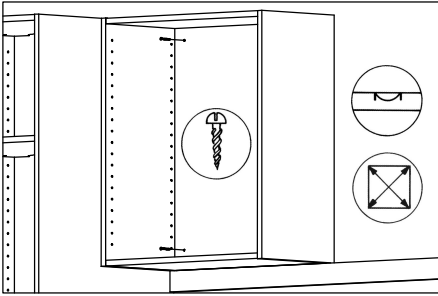


15. Forrborre skapets festepunkter (Festepunkter se side 3).

Sett overskapene på listen og skru dem fast i vegg. Ta hensyn til veggmaterialet ved valg av skruer.

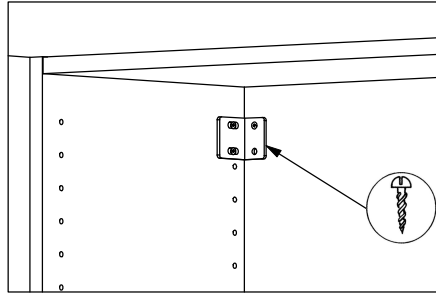


### Side 5.

Om skapet skal belastes med 50 kg. eller mer bør forsterkningsvinkel benyttes. Bruk medfølgende skruer til montering i siden. OBS! Bruk bare det øvre hullet for skruing i vegg. Anbefalt maxbelastning pr. hylle er 20 kg. (jevnt fordelt på hyllen).

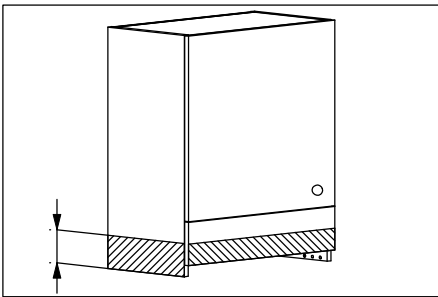


## MONTERING VENTILATORSKAP

17. Ventilatorskapets sider (gjelder L- og K - høyde) og utfylling kappes for å passe ventilatorens høyde.

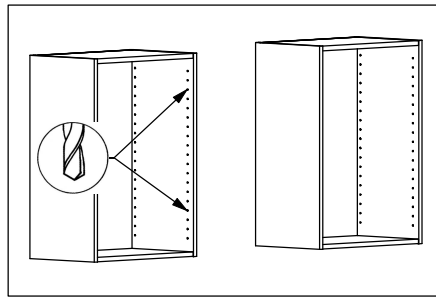


## MONTERING VENTILATORHYLLE

18. Forrborre med 5 mm. borr i 3:e hullet ovenfra og 4:e nedifra.

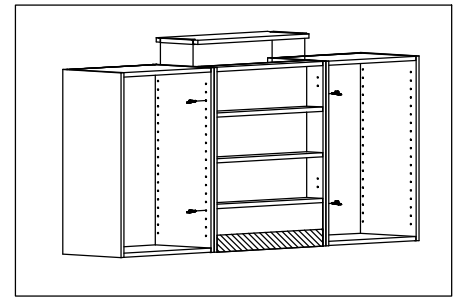


19. Ventilatorhyllens underkant kappes for å passe ventilatorens høyde. Skru fast ventilatorhyllen med medfølgende vingemutter. Legg toppen med plastprofiler på plass.

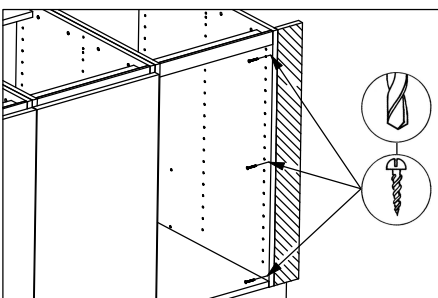


## MONTERING FORINGER

20. Der skapet slutter mot en vegg, begynn med en foring. Forbore skapsiden og fest med skruer.

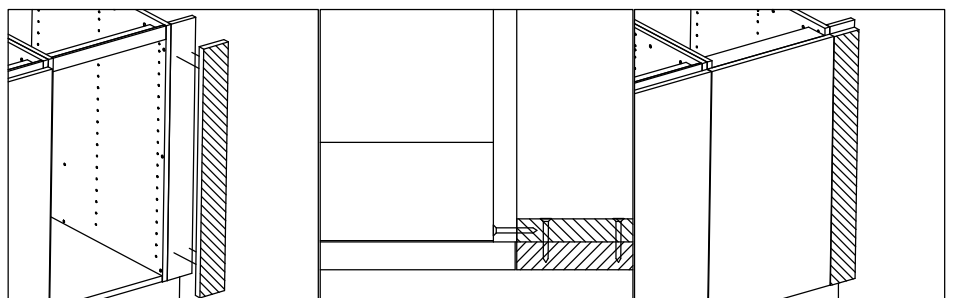


### 21. Finerte dører:

Før foringen festes i skapsiden, monter den finerte kantede foringen utenpå den ordinære foringen. Følg siden anvisningene i punkt 20.

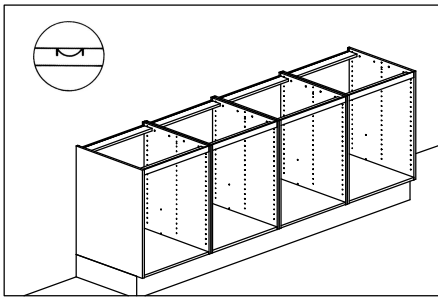


## MONTERING AV BENKE-PLATER OG OPVASKBESLAG

22. Kontroller at skapene er i vater. Se også egen monteringsanvisning som medfølger benkeplatene.

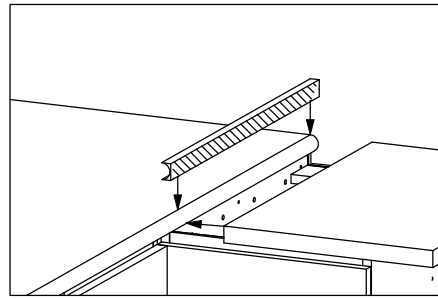


23. Til benkeplate i 90 graders hjørne kan skjøtelist brukes som alternativ til koblingsbeslag.

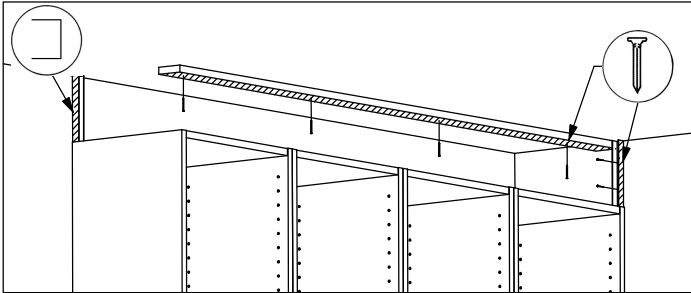


## MONTERING AV TAKTILSLUTNING. (laminat og malt/ finert)


24. Laminat. Beslag ( plast ) til taktilslutningen spikres i vegg  
1 millimeter innenfor skrogets kant.  
Laminat/malt/finert: Spikre eller skru en list i taket for å feste  
taktilslutningen.

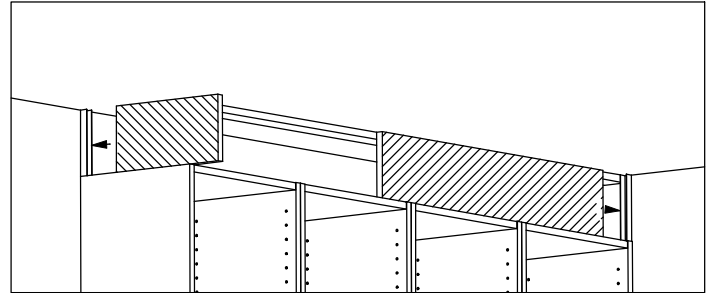


25. Laminat/malt/finert: Tilpass høyden på taktilslutningen.  
Taktilslutningen monteres 2 millimeter innenfor skapets tak.  
Laminat: Sett opp taktilslutningen på skapet og før den inn i  
beslaget.  
Malt/finert: Sett opp taktilslutningen på skapet.

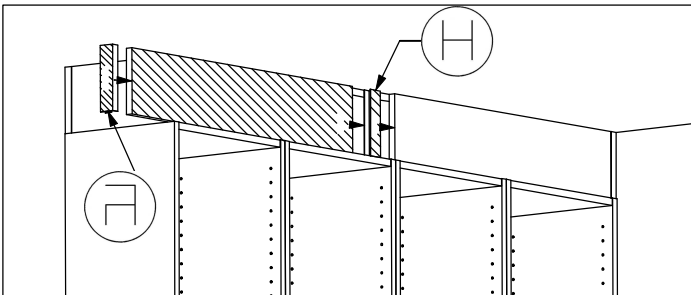

26. Laminat: Ved skjøt brukes skjøtebeslag.  
I hjørne brukes hjørnebeslag.  
Malt/finert: Skjøter gjøres for å synes så lite som mulig.  
I hjørne brukes hjørnelister.

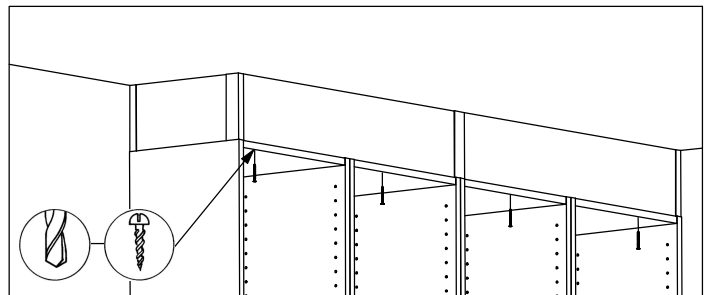


27. Laminat/malt/finert: Fest taktilslutningen med skruer  
inn ifra skapet (forborre med Ø4mm. borr)

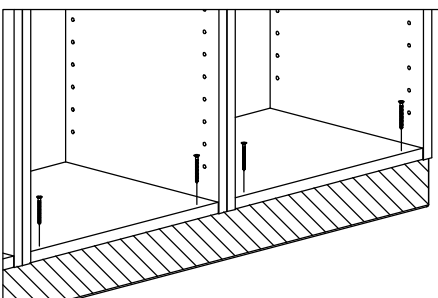


## MONTERING AV LYSLIST

28. Forborre 4mm hål 12mm inn fra skapets framkant og ca 20-35mm fra skapsiden. Lysrampen i MDF skal forborres for å unngå at den sprekker. Skru fast lyslisten 3mm. innenfor skapets kant.

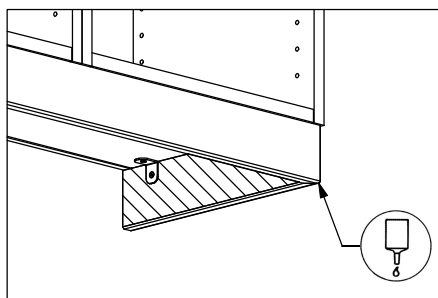


29. Kortsiden monteres i skapet med møbelvinkler.  
Hjørnet gjøres og limes.

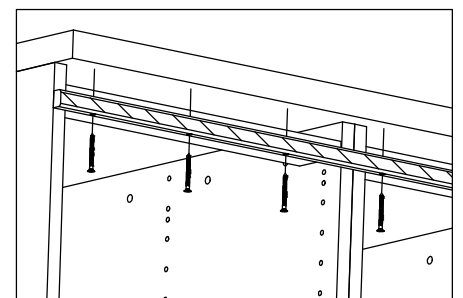

## MONTERING AV DEKOR-LIST


30. Dekorlisten skrues fast i benkeplaten gjennom de forborrede hullene.

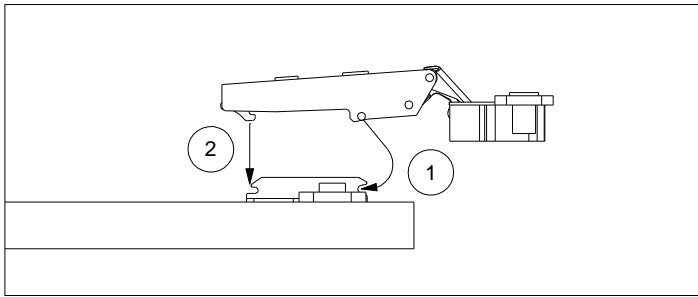


## HENGLER

31. Montering av hengsler:

1. Hak fast hengselarmen i festeplaten.
2. Trykk fast hengselarmen.

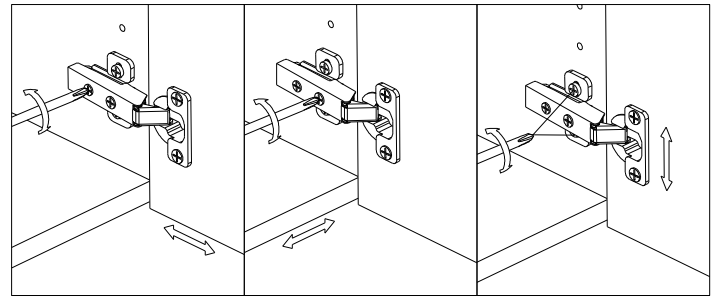


32. Justering av hengsler.

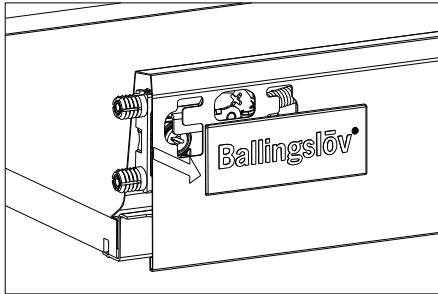


## SKUFFER


33. Demontering av deksel.

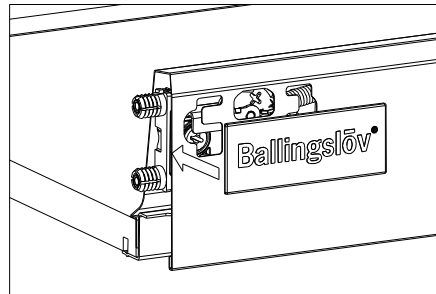


34. Montering av deksel.

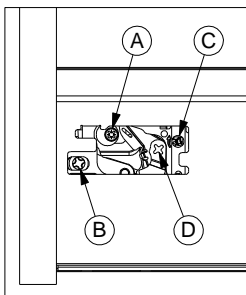

35. Oversikt Justering og demontering av skuffefront. Gjelder skuff med metall - eller glasside.

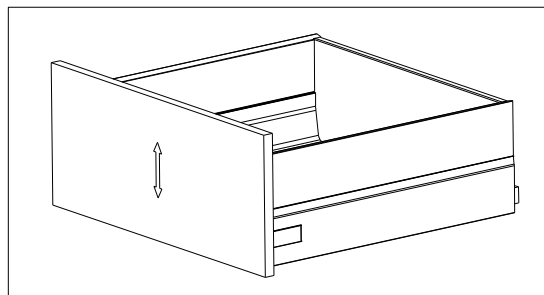


36. Justering av skuffefront i høyde. Bruk skrue A som vist i oversikt punkt 35.

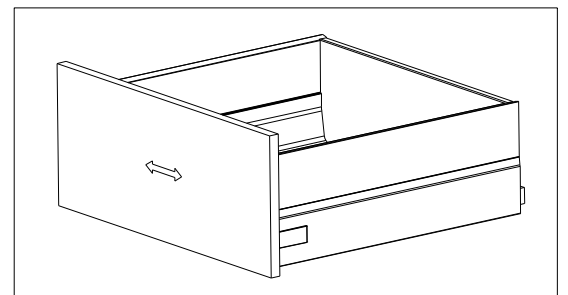


37. Justering av skuffefront sideveis. Bruk skrue B som vist i oversikt punkt 35.


Justeringen utføres både på høyre og venstre skuffeside.

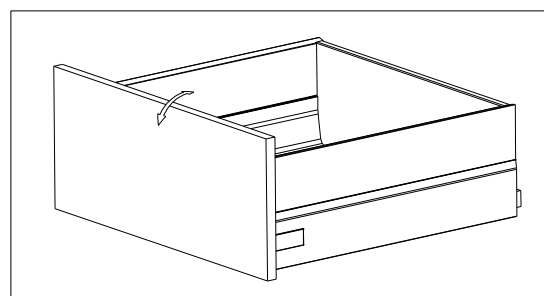


38. Justering av skuffefrontens helling. Bruk skrue C som vist i oversikt punkt 35. Justeringen utføres både på høyre og venstre skuffeside.

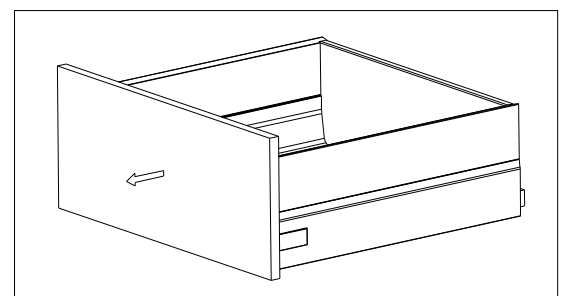


39. Demontering av skuffefront. Bruk skrue D som vist i oversikt punkt 35.

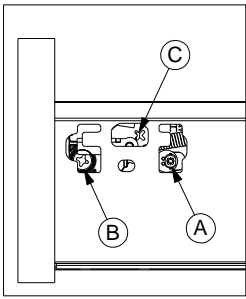


40. Oversikt justering og demontering av skuffefront.

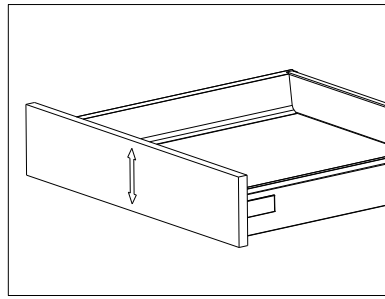

41. Justering av skuffefront i høyde. Bruk skrue A som vist i oversikt punkt 40.

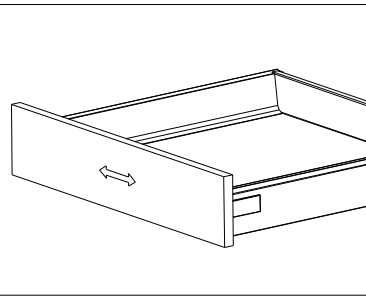


42. Justering av skuffefront sideveis. Bruk skrue B som vist i oversikt punkt 40.

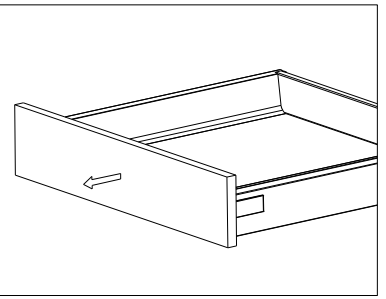


43. Demontering av skuffefront. Bruk skrue C som vist i oversikt punkt 40.

Justeringen utføres både på høyre og venstre skuffeside.

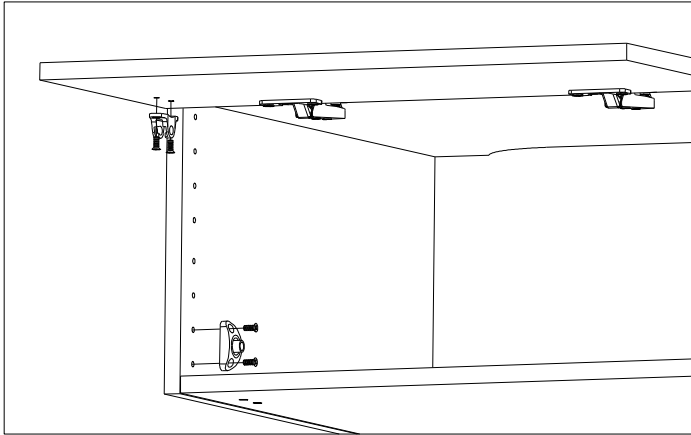


### SPERRE FOR TOPPHENGSLET DØR


44. Monter festene i døra og skrogsiden.

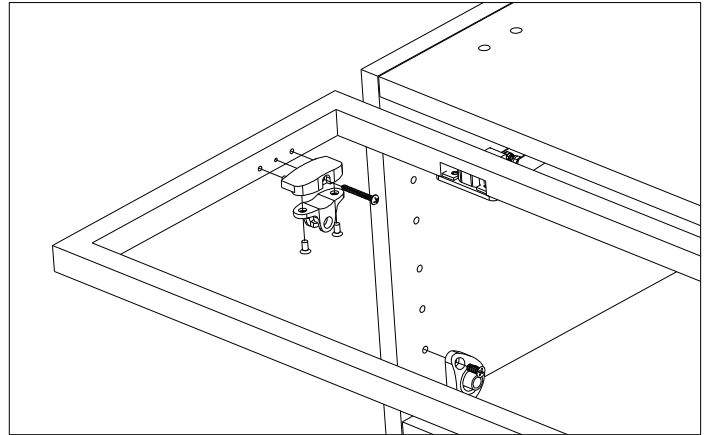

45. For Alu-vitrine brukes et spesielt beslag på døra. Beslaget i skrogsiden er det samme.

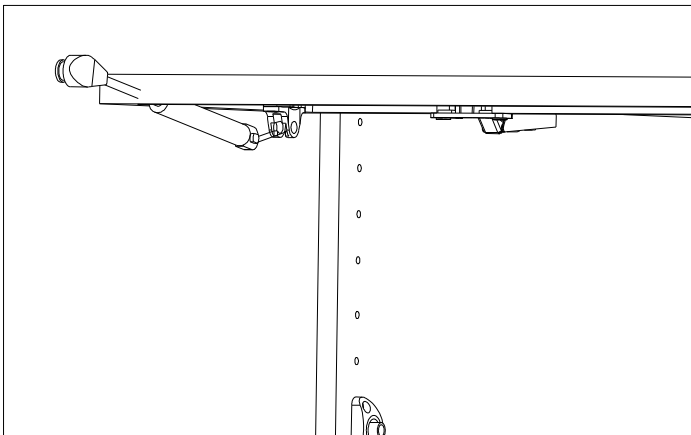


46. Trykk inn gassdemperen i dørfestet.

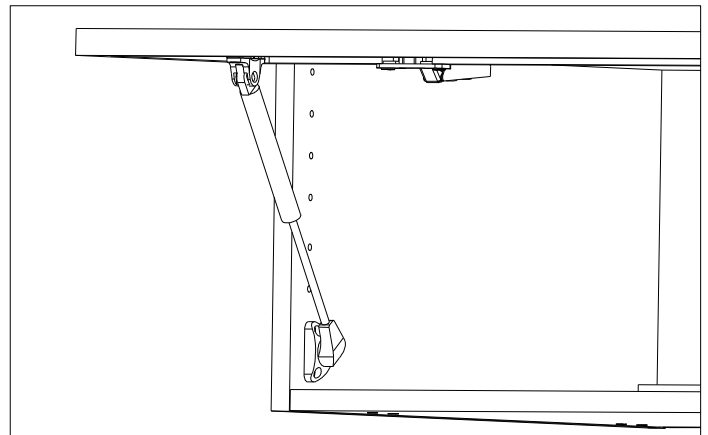

47. Trykk fast gassdemperen i skrogfestet.




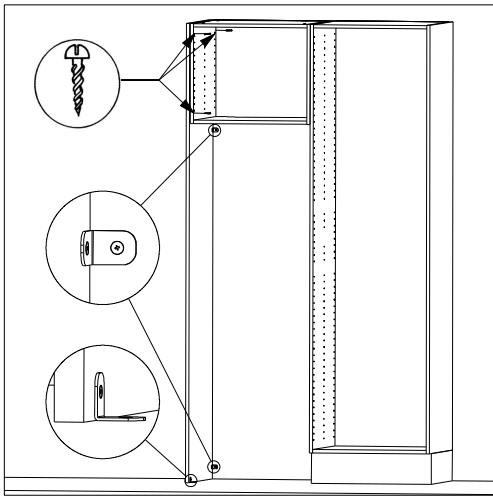

### **MONTERING AV DEKKSIDE VED FRITTSTÅENDE KJØLEENHET**


48. Friside festes i vegg og gulv med møbelvinkler.

OBS! Kontroller at ingen slinger for gulvvarme og lignende finnes i gulvet!

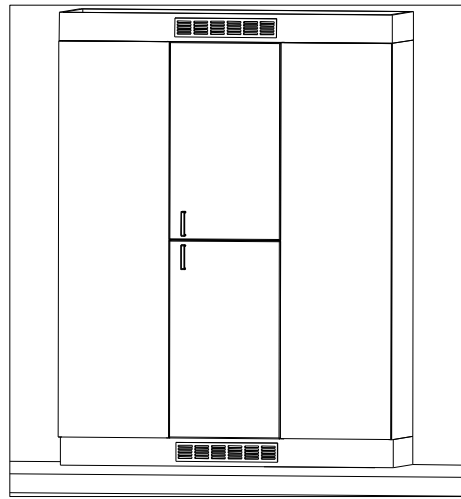

### **VENTILASJONSRISTER FOR INNBYGGNINGSENHETER**

49. Utskjæring for ventilasjonsrist må gjøres både i sokkel og taktilslutning, der kjøleskap, fryseskap, ovn eller mikro bygges inn.  
OBS. Min. utskjæring 200 cm<sup>2</sup>.



# LETT OG RIKTIG VEDLIK- EHOLD AV DITT NYE KJØKKEN

Denne vedlikeholdsanvisningen settes opp på en passende plass i et skap, forslagsvis vaskeskapet.

## Malte flader

Bruk vanlig rengjøringsmiddel, som normalt finnes i en husholdning. Unngå skuremiddel eller andre preparat som inneholder slipemiddel eller middel med ammoniak.

## Overflater med høyglans

Etter montering, ta bort beskyttelsesfolien.

Daglig vedlikehold: Tørk med en lett fuktet ren klut sammen med et mildt oppvaskmiddel uten ammoniaktilsetninger, og ettertørk med en tørr, myk og ren klut.

## Kontinuerlig vedlikehold

OBS! To måneder etter leveransen kan de høyglanslakkerte overflatene poleres. Dette beskytter overflatene og gjør at det daglige vedlikeholdet blir lettere.

Bruk produktene i vedlikeholdspakken alternativt bilpolish av god kvalitet.

- Legg på et tynt, jevnt lag polish med svamp/poleringsklut.
- La det tørke noen minutter til overflaten får en matt hinne.
- Poler med poleringsklut.

Legg merke til at det er meget viktig at de bruker en ren poleringsklut, som ikke riper overflaten. Denne behandlingen gjentaes 1-3 ganger i året.

Ved kompletteringsbehov av noen produkter i vedlikeholdspakken - ta kontakt med din forhandler eller en velsortert biltilbehørsforretning som har tilsvarende produkter.

Skurepulver og andre lignende rengjøringsmidler må ikke brukes, da disse kan ripe overflaten og/eller påvirke overflaten på negativ måte.

## Lakkerte treflater

Finerte og massive treflater er mer eller mindre porete. Vær derfor sparsom med vann ved rengjøring. Bruk en lett fuktet klut og tørk etter med en godt oppvridd klut. Passende rengjøringsmiddel er de samme som til malte flater. Bruk aldri tynner for borttaking av flekker.

## Laminat- og melaminbelagte flater

Rengjøres med vanlig rengjøringsmiddel i likhet med malte og lakkerte flater. Midler som kan forårsake misfarginger eller lakkskader (jod,blekk, mineralsyrer, ammoniakk etc.) skal unngås.

## Skuffer, bakker og innredningsdetaljer

Rengjøres med passende syntetisk rengjøringsmiddel ettertørket med en fuktig klut for å unngå statisk elektrisitet. Krystallolje, aceton og lignende middel må ikke brukes, da disse kan skade plastdetaljene.

## Oljebehandlede benkplater i heltre

Se vedlikeholdsanvisning som følger med benkeplatene.

## Massive trekantlister

For å hele tiden ha glede av den nye benkeplaten, bør trelisten etterbehandles med lakk minst en gang i året. Dette gjøre best ved at trelisten pusses med fint sandpapir, uten at laminatplaten slipes, for deretter å etterlakkere listen med lakk som du kan kjøpe hos fargehandelen.

## Uttreksplater (skjærefjører)

Rengjøres med litt oppvaskmiddel på en lett fuktig klut.

## Benkeplater i granitt

Se vedlikeholdsanvisning som følger med benkeplatene.

## Hetter

Kobber og messing poleres med en mild kobberpuss. Messingen kan etter polering behandles med metallpolish. Poler aldri i sirkler, men følg sliperetningen.

Rustfritt og malt (epoxilakkert) vedlikeholdes gjennom avtørking med mildt oppvaskmiddel i en myk oppvaskklut. Skyll kluten godt, og tørk over. Ved behov poleres med metallpolish ved jevne mellomrom. Poler aldri i sirkler, men følg sliperetningen.

**Ballingslōv**<sup>®</sup>  
hverdagsglede