


# Montering af kogesektion (grueløsning)

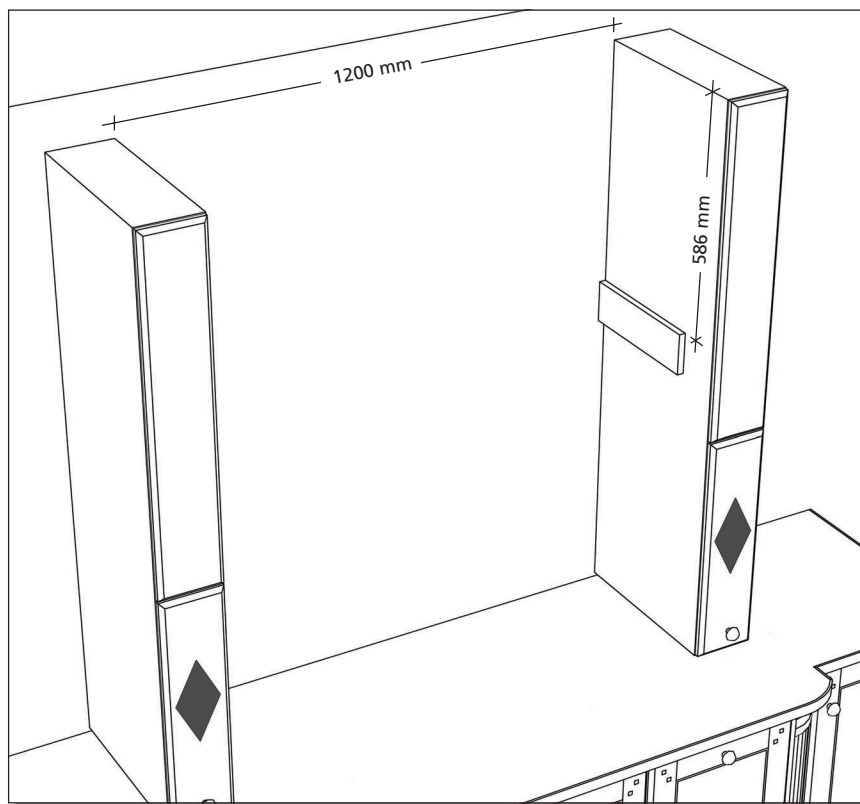


Start med at placere de 2 søjleskabe på bordpladen med en indbyrdes afstand på 1200 mm, som vist.

Søjleskabene leveres med fast bæreliste i top og bund. Skabene monteres til væg med skruer gennem bagbeklædning og den faste bæreliste i både top og bund. Se også gældende monteringsanvisning. Det øverste faste forstykke er monteret med 4 stk. „snapbeslag“, som gør, at det er nemt at afmontere ved at rykke i forstykket og let monteres igen ved at trykke det på plads.

På indvendig side af begge søjleskabe monteres 2 stk. bærelister, som medfølger hylde SOH-120.

Bærelisterne monteres, som vist, 586 mm målt fra overkant søjleskab til overkant bæreliste. Fastmonter listerne med min. 3 stk. skruer pr. liste.

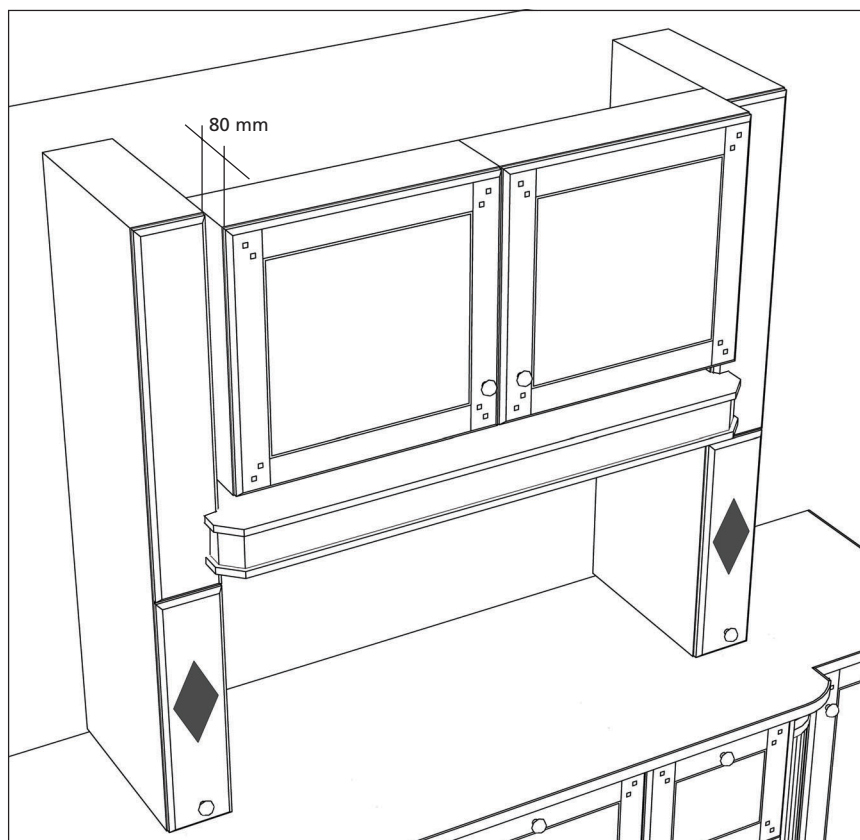

Herefter monteres hylde, ved at skubbe hylden ind over de 2 bærelister, således at toppen af hylden hviler på bærelisterne.

OBS! Der skal være 570 mm målt fra overkant søjleskab til overkant hylde, når denne er placeret korrekt. Fastgør hylde med skruer ned gennem toppen og i kant af bærelister. Husk at emhætte skal monteres inden fastgørelse af hylde. Se næste afsnit.

I bund af hylde udskæres for emhætteindsats iflg. leverandørens udskæringsmål. Hul ovenud for aftrækslange skæres i toppen af hylde. Bemærk at hul må placeres max. 330 mm fra væg til udv. side af hul, idet de 2 skabe, som senere skal placeres på hylden ellers vil dække for hullet! Tilslut aftrækslange.

Placer herefter de 2 skabe på hylden. Fastgør skabene indbyrdes med hinanden.

Sammenspænding af skabe sker med de medfølgende 3,5 x 30 mm spånskruer gennem skabenes sidestykker. Der anbefales en skrue øverst og nederst i både for- og bagkant.

Ryk herefter de 2 skabe 80 mm frem i forhold til søjleskabene, målt fra korpusforkant til korpusforkant. **Fastspænd skabene til søjleskabene. Pas på! Brug ikke skruer i forkant af sidestykkerne, da disse vil blive synlig på udvendig side, pga. fremrykningen af skabene! Brug kun skruer i top og bund i bagkant.**

Skabene kan også fastgøres til hylde med skruer gennem skabsbund ned i hylde.

Er der bestilt gesimlister og evt. sukkerlister til køkkenet, vil disse være nøjagtig tilpasset opstillingen, hvis denne er monteret efter ovenstående vejledning.